

General Safety Instructions:



READ SAFETY INSTRUCTIONS

Servicing:

These products are not customer serviceable. TDK-Lambda and their authorised agents only are permitted to carry out repairs.

Critical Components:

These products are not authorised for use as critical components in nuclear control systems, life support systems or equipment for use in hazardous environments without the express written approval of the Managing Director of TDK-Lambda EMEA.

Product Usage:

These products are designed for use within a host equipment which restricts access to authorised competent personnel.

This product is a component power supply and is only to be installed by qualified persons within other equipment and must not be operated as a stand-alone product.

This product is for sale to business to business customers and can be obtained via distribution channels. It is not intended for sale to end users.

This product is a component power supply and complies with the EMC directive. The EMC performance of a component power supply will be affected by the final installation, compliance to the stated EMC standards and conformance to the EMC Directive must be confirmed after installation by the final equipment manufacturer.

For guidance with respect to test conditions please visit our website at https://emea.tdk-lambda.com/EMC_guidance or contact your local TDK-Lambda sales office.

Environmental:

These products are IPX0, and therefore chemicals/solvents, cleaning agents and other liquids must not be used.

Environment:

This power supply is a switch mode power supply for use in applications within a Pollution Degree 2, overvoltage category II environment. Material Group IIIb PCB's are used within it.

Output Loading:

The output power taken from the power supply must not exceed the rating stated on the power supply label, except as stated in the product limitations in this handbook.

Input Parameters:

This product must be operated within the input parameters stated in the product limitations

Power Supplies for Build-in

in this handbook.

End of Life Disposal:

The unit contains components that require special disposal. Make sure that the unit is properly disposed of at the end of its service life and in accordance with local regulations.



RISK OF ELECTRIC SHOCK

High Voltage Warning:

Dangerous voltages are present within the power supply. The professional installer must protect service personnel from inadvertent contact with these dangerous voltages in the end equipment.

WARNING: When installed in a Class I end equipment, this product must be reliably earthed and professionally installed.

The (+) or (-) output(s) can be earthed or left floating. The unit cover(s)/chassis must not be made user accessible. The mains input connector is not acceptable for use as field wiring terminals. Do not use mounting screws, which penetrate the unit more than 3mm (FPS/RFE1000), 6mm (HFE/RFE1600/2500 & racks). Special earthing screws are used on these products which connect the cover to the chassis. They must not be removed. If they are removed by mistake, they must be replaced with new ones and the product tested for earth bonding.

This unit must be securely mounted and its earth terminal/baseplate properly bonded to the main protective earth before any connection to the MAINS supply is made. An internal fuse protects the unit and must not be replaced by the user. In case of internal defect, the unit must be returned to TDK-Lambda or one of their authorised agents. A suitable mechanical, electrical and fire enclosure must be provided by the end use equipment for mechanical, electric shock and fire hazard protection.

Energy Hazards:

Certain modules are capable of providing hazardous energy (240VA) according to output voltage setting. Final equipment manufacturers must provide protection to service personnel against inadvertent contact with these module output terminals. If set such, that hazardous energy can occur, then the module terminals or connections must not be user accessible.

Disconnect device: An appropriate disconnect device shall be incorporated in the building installation wiring. Refer to the user manual of the specific model for more details.

Rack mounting safety instructions:

A) Elevated Operating Ambient - If installed in a closed or multi-unit rack assembly, the operating ambient temperature of the rack environment may be greater than room ambient. Therefore, consideration should be given to installing the equipment in an environment

compatible with the maximum ambient temperature (T_{ma}) specified by the manufacturer.

B) Reduced Air Flow - Installation of the equipment in a rack should be such that the amount of air flow required for safe operation of the equipment is not compromised.

C) Mechanical Loading - Mounting of the equipment in the rack should be such that a hazardous condition is not achieved due to uneven mechanical loading.

D) Circuit Overloading - Consideration should be given to the connection of the equipment to the supply circuit and the effect that overloading of the circuits might have on overcurrent protection and supply wiring. Appropriate consideration of equipment nameplate ratings should be used when addressing this concern.

E) Reliable Earthing - Reliable earthing of rack-mounted equipment should be maintained. Particular attention should be given to supply connections other than direct connections to the branch circuit (e.g. use of power strips).



HOT SURFACE

External Hot Surfaces:

In accordance with local regulations for Health and Safety at work, manufacturers have an obligation to protect service engineers as well as users. In order to comply with this, a label must be fitted to these products which is clearly visible to service personnel accessing the overall equipment, and which legibly warns that surfaces of these products may be hot and must not be touched when the products are in operation.

The unit may be mounted in any orientation except inverted (mounted on its top) or vertical with the airflow downwards. The ventilation openings on these products must not be impeded. Ensure that there is at least 50mm spacing between any obstruction and the ventilation openings.

The unit cover/chassis is designed to protect skilled personnel from hazards. They must not be used as part of the external covers of any equipment where they may be accessible to operators, since under full load conditions, part or parts of the unit chassis may reach temperatures in excess of those considered safe for operator access.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften:



LESEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Wartung:

Diese Produkte können nicht durch den Kunden gewartet werden. Nur TDK-Lambda und deren zugelassene Vertriebshändler sind zur Durchführung von Reparaturen berechtigt.

Kritische Komponenten:

Diese Produkte sind nicht für die Verwendung als kritische Komponenten in nuklearen Kontrollsystemen, Lebenserhaltungssystemen oder Geräten in gefährlichen Umgebungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich und in Schriftform durch den Geschäftsführer von TDK-Lambda EMEA genehmigt wurde.

Produktverwendung:

Diese Produkte sind zur Verwendung innerhalb von Host-Anlagen gedacht, die einen auf das Fachpersonal beschränkten Zugang haben.

Dieses Produkt ist eine Stromversorgungs-Komponente und sie darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und sie darf NICHT als eigenständiges ("Stand-Alone") Gerät betrieben werden.

Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.

Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.

Dieses Produkt ist ein Komponenten-Netzteil und entspricht der EMV-Richtlinie. Das EMV-Verhalten eines Einbaunetzteiles wird von der Einbausituation im Endgerät maßgeblich beeinflusst. Die Übereinstimmung mit den angegebenen EMV-Normen und die Erfüllung der EMV-Richtlinie muss nach dem Einbau vom Endgerätehersteller nachgewiesen werden.

Für Anwendungshinweise besuchen Sie bitte unsere Website auf https://emea.tdk-lambda.com/EMC_guidance oder kontaktieren Sie Ihr lokales TDK-Lambda Vertriebsbüro.

Umwelt:

Diese Produkte sind IPX0, aus diesem Grund dürfen keine Chemikalien/Lösungsmittel, Reinigungsmittel und andere Flüssigkeiten verwendet werden.

Umgebung:

Dieses Netzteil ist ein Schaltnetzteil zur Verwendung in einer Umgebung mit einem Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II. Materialgruppe IIIb mit darin verwendeten PCBs.

Ausgangsstrom:

Der Ausgangsstrom des Netzteiles darf die Leistung, die auf dem Label des Netzteiles vermerkt ist, nur dann überschreiten, wenn dies in den Produktgrenzen dieses Handbuchs ausgezeichnet ist.

Eingangsparameter:

Dieses Produkt muss innerhalb der Eingangsparameter, die in den Produktgrenzen dieses Handbuchs angegeben sind, betrieben werden.

Entsorgung am Ende der Betriebszeit:

Das Gerät enthält Komponenten die unter Sondermüll fallen. Das Gerät muss am Ende der Betriebszeit ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den regionalen Bestimmungen entsorgt werden.

**GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG****Hochspannungswarnung:**

Innerhalb des Netzteiles gibt es gefährliche Spannungen. Der Elektroinstallateur muss das Wartungspersonal vor versehentlichem Kontakt mit den gefährlichen Spannungen im Endgerät schützen.

WARNUNG! Falls Sie unser Netzgerät in eine Anwendung mit Schutzklasse 1 eingebaut haben, stellen Sie sicher, dass es fachgerecht installiert und zuverlässig geerdet ist.

Die (+) oder (-) Ausgänge können geerdet werden oder unangeschlossen bleiben.

Die Abdeckung des Gerätes/das Gehäuse darf für den Benutzer nicht zugänglich sein. Der Haupteingangsanschluss ist nicht für die Verwendung als Feldverdrahtungsanschluss geeignet. Verwenden Sie keine Befestigungsschrauben, die mehr als 3mm (FPS/RFE 1000), 6mm (HFE/RFE 1600/2500, racks) in das Gerät eindringen. Zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse werden für diese Produkte spezielle Erdungsschrauben verwendet. Diese dürfen nicht entfernt werden. Sollten sie versehentlich entfernt werden, müssen sie durch neue ersetzt und das Produkt auf Erdschluss geprüft werden. Vor dem Anschließen an die AC-Hauptstromversorgung muss das Gerät sicher montiert und die Grundplatte korrekt an die Schutzterde angeschlossen sein. Eine interne Sicherung schützt das Gerät und darf durch den Benutzer nicht ausgetauscht werden. Im Fall von internen Defekten muss das Gerät an TDK-Lambda oder einen der autorisierten Vertriebshändler zurückgeschickt werden. Ein geeignetes mechanisches, elektrisches und brandgeschütztes Gehäuse muss als Schutz vor der Gefahr von mechanischen Risiken, Stromschlägen und Brandschutz in dem Endgerät vorgesehen werden.

Gefahren durch elektrische Energie:

Von bestimmten Modulen kann je nach Einstellung der Ausgangsspannung gefährliche elektrische Energie ausgehen (240 VA). Die Endgerätehersteller müssen einen Schutz für Servicepersonal vor unbeabsichtigtem Kontakt mit den Ausgangsanschlüssen dieser Module vorsehen. Kann aufgrund der Einstellung gefährliche elektrische Energie auftreten,

Power Supplies for Build-in

dürfen die Modulanschlüsse für den Benutzer nicht zugänglich sein.

Trennvorrichtung: Eine geeignete Trennvorrichtung muss in die Verkabelung der Gebäudeinstallation integriert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Modells.

Sicherheitshinweise für die Gestellmontage:

A) Erhöhte Betriebsumgebung - Wenn das Gerät in einem geschlossenen oder mehrteiligen Gestell installiert wird, kann die Betriebsumgebungstemperatur der Gestellumgebung höher sein als die Raumtemperatur. Daher sollte die Installation des Geräts in einer Umgebung in Betracht gezogen werden, die mit der vom Hersteller angegebenen maximalen Umgebungstemperatur (T_{ma}) kompatibel ist.

B) Reduzierter Luftstrom - Die Installation der Geräte in einem Gestell sollte so erfolgen, dass der für den sicheren Betrieb der Geräte erforderliche Luftstrom nicht beeinträchtigt wird.

C) Mechanische Belastung - Die Montage des Geräts im Gestell sollte so erfolgen, dass durch ungleichmäßige mechanische Belastung kein gefährlicher Zustand entsteht.

D) Überlastung des Stromkreises - Der Anschluss des Geräts an den Versorgungsstromkreis und die Auswirkungen, die eine Überlastung der Stromkreise auf den Überspannungsschutz und die Versorgungskabel haben könnte, sollten berücksichtigt werden. Berücksichtigen Sie dabei die Angaben auf dem Typenschild des Geräts.

E) Zuverlässige Erdung - Die zuverlässige Erdung von Geräten im Gestell sollte beibehalten werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte anderen Versorgungsanschlüssen als dem direkten Anschluss an den Zweigstromkreis (z. B. Verwendung von Steckdosenleisten) gewidmet werden.



HEISSE OBERFLÄCHEN

Äußere heiße Oberflächen:

In Übereinstimmung mit den regionalen Bestimmungen für Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit ist der Hersteller für den Schutz von Wartungspersonal und Benutzern verantwortlich. Um diesen Bestimmungen gerecht zu werden, muss auf den Produkten ein Label angebracht werden, das deutlich sichtbar für das Wartungspersonal mit Zugriff auf die gesamte Anlage ist, und das gut lesbar auf die eventuell heiße Oberfläche des Geräts hinweist und das Berühren des Produktes in Betrieb untersagt.

Das Gerät darf in jeder Position befestigt werden, mit Ausnahme über Kopf (umgekehrt) oder vertikal mit dem Luftstrom abwärts.

Die Belüftungsöffnungen an diesem Produkt dürfen nicht blockiert werden. Achten Sie darauf, dass mindestens 50 mm Abstand zwischen Hindernissen und den Belüftungsöffnungen bleibt.

Die Geräteabdeckung/das Gehäuse ist so entworfen, dass das Fachpersonal vor Gefahren

geschützt wird. Sie dürfen nicht als Teil der externen Abdeckung für Geräte verwendet werden, die für den Betreiber zugänglich sein müssen, da Teile oder das gesamte Gerätegehäuse unter voller Auslastung übermäßige Temperaturen erreichen kann, die für den Zugang des Betreibers nicht mehr als sicher betrachtet werden.

FRANÇAIS

Consignes générales de sécurité:



LIRE LES CONSIGNES DE SECURITE

Entretien:

Ces produits ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Seuls, TDK-Lambda et ses agents agréés sont autorisés à effectuer des réparations.

Composants critiques:

Ces produits ne doivent pas être utilisés en tant que composants critiques dans des systèmes de commande nucléaire, dans des systèmes de sauvetage ou dans des équipements utilisés dans des environnements dangereux, sans l'autorisation écrite expresse du directeur général de TDK-Lambda EMEA.

Utilisation du produit:

Ces produits sont conçus pour être utilisés dans un équipement hôte dont l'accès n'est autorisé qu'aux personnes compétentes. Ce produit est une alimentation considérée comme un composant devant être installé par des personnes qualifiées, dans un autre équipement. Il ne doit pas être utilisé en tant que produit fini.

Ce produit est destiné à la vente entre entreprises et peut être obtenu via des canaux de distribution. Il n'est pas prévu à la vente pour les particuliers.

Ce produit est un composant d'alimentation électrique et est conforme à la directive EMC. La performance CEM d'une alimentation considérée comme un composant d'un équipement sera affectée par l'équipement final, la conformité aux normes CEM énoncée et la conformité à la directive CEM doivent être confirmées après installation de l'alimentation par le fabricant de l'équipement final.

Pour obtenir des conseils concernant nos conditions d'essai, veuillez consulter notre site Web à l'adresse https://emea.tdk-lambda.com/EMC_guidance ou contacter votre bureau de vente local TDK-Lambda.

Environnement:

Ces produits sont IPX0, et donc on ne doit pas utiliser des produits chimiques/solvants, des produits de nettoyage et d'autres liquides.

Power Supplies for Build-in

Environnement fonctionnel:

Cette alimentation fonctionne en mode commutation pour utilisation dans des applications fonctionnant dans un environnement avec Degré de Pollution 2 et catégorie de surtension II. Elle utilise des cartes des circuits imprimés (PCB) de Groupe IIIb.

Intensité soutirée:

L'intensité soutirée de l'alimentation ne doit pas dépasser l'intensité nominale marquée sur la plaque signalétique, sauf indications contraires dans les limitations du produit décrit dans ce manuel."

Paramètres d'entrée:

Ce produit doit être utilisé à l'intérieur des paramètres d'entrée indiqués dans les limitations du produit dans ce manuel.

Élimination en fin de vie:

L'alimentation contient des composants nécessitant des dispositions spéciales pour leur élimination. Vérifiez que cette alimentation est mise au rebut correctement en fin de vie utile et conformément aux réglementations locales en vigueur."



RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

Attention-Danger haute tension:

Des tensions dangereuses sont présentes dans l'alimentation. L'installateur doit protéger le personnel d'entretien contre un contact involontaire avec ces tensions dangereuses dans l'équipement final.

AVERTISSEMENT: Si ce produit est installé dans un équipement final de classe I, il doit être mis à la terre de manière fiable et installé par un professionnel averti.

Les sorties (+) ou (-) peuvent être raccordées à la terre ou laissées flottantes. Le couvercle/châssis de l'alimentation ne doit pas être accessible à l'utilisateur.

Le connecteur d'entrée d'alimentation principale ne doit pas être utilisé comme borne de raccordement. N'utilisez pas de vis pénétrant dans le module sur une profondeur supérieure à 3mm (FPS/RFE 1000), 6mm (HFE/RFE 1600/2500, racks). Des vis de terre spéciales sont utilisées sur ces produits pour raccorder le couvercle au châssis. Elles ne doivent pas être enlevées. Si elles sont enlevées par erreur, elles doivent être remplacées et le produit doit être testé pour vérifier que le raccordement à la terre est correct.

Ce module doit être solidement installé et sa plaque de base doit être raccordée à la terre de protection principale avant d'être raccordée à l'alimentation principale AC. Un fusible interne protège le module et ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. En cas de défaut interne, le module doit être renvoyé à TDK-Lambda ou l'un de ses agents agréés. Une enceinte appropriée doit être prévue par l'utilisateur final pour assurer la protection contre les chocs mécaniques, les chocs électriques et l'incendie.

Energies dangereuses:

Certains modules peuvent générer une énergie dangereuse (240 VA) selon le réglage de tension de sortie. Le fabricant de l'équipement final doit assurer la protection des techniciens d'entretien contre un contact involontaire avec les bornes de sortie de ces modules. Si une telle tension dangereuse risque de se produire, les bornes ou les connexions du module ne doivent pas être accessibles par l'utilisateur.

Dispositif de déconnexion : Un dispositif de déconnexion approprié sera intégré au câblage de l'installation du bâtiment. Consultez le manuel d'utilisation du modèle spécifique pour plus de détails.

Consignes de sécurité pour le montage en rack :

A) Température ambiante de fonctionnement élevée : Si l'équipement est installé dans un rack fermé ou à plusieurs unités, la température ambiante de fonctionnement de l'environnement du rack peut être supérieure à la température ambiante de la pièce. Par conséquent, il convient de privilégier lors de l'installation de l'équipement un environnement compatible avec la température ambiante maximale (T_{ma}) recommandée par le fabricant.

B) Débit d'air réduit : L'installation de l'équipement en rack doit permettre que la quantité de débit d'air nécessaire pour un fonctionnement sûr de l'équipement ne soit pas compromise.

C) Chargement mécanique : Le montage de l'équipement en rack doit être exempt de tout risque dû à une charge mécanique inégale.

D) Surcharge des circuits : Une attention particulière doit être apportée lors du raccord de l'équipement au circuit d'alimentation électrique, et à l'effet que la surcharge des circuits pourrait avoir sur la protection contre les surintensités et le câblage d'alimentation. Il est recommandé à cet effet de tenir compte des valeurs nominales sur la plaque signalétique de l'équipement.

E) Mise à la terre fiable : Une mise à la terre fiable de l'équipement monté en rack doit être maintenue. Une attention particulière doit être accordée aux raccords d'alimentation autres que les raccords directs au circuit de dérivation (par exemple, l'utilisation de multiprises).

Power Supplies for Build-in



SURFACE CHAUDE

Surfaces chaudes extérieures:

Conformément aux réglementations locales concernant la santé et la sécurité sur les lieux de travail, les fabricants doivent protéger les techniciens d'entretien et les utilisateurs. Pour cela, une plaque signalétique doit être installée sur ces produits, et cette plaque doit être bien visible pour les techniciens d'entretien intervenant sur l'équipement, et elle doit indiquer de manière bien visible par les surfaces de ces produits peuvent être chaudes et qu'elles ne doivent pas être touchées lorsque les produits fonctionnent.

Le module peut être monté suivant une orientation quelconque, sauf en position inversée (monté sur son sommet) ou en position verticale avec écoulement d'air descendant.

Les orifices de ventilation sur ces produits ne doivent pas être obstrués. Vérifiez qu'il y a un espace libre d'au moins 50 mm entre une obstruction et les orifices de ventilation.

Le couvercle et le châssis du module sont conçus pour protéger des personnels expérimentés. Ils ne doivent pas être utilisés comme couvercles extérieurs d'un équipement, accessible aux opérateurs car en condition de puissance maximum, des parties du châssis peuvent atteindre des températures considérées comme dangereuses pour l'opérateur.

ITALIANO

Norme generali di sicurezza:



SI PREGA DI LEGGERE LE NORME DI SICUREZZA

Manutenzione:

Il cliente non può eseguire alcuna manutenzione su questi prodotti. L'esecuzione delle eventuali riparazioni è consentita solo a TDK-Lambda e ai suoi agenti autorizzati.

Componenti critici:

Non si autorizza l'uso di questi prodotti come componenti critici all'interno di sistemi di controllo nucleari, sistemi necessari alla sopravvivenza o apparecchiature destinate all'impiego in ambienti pericolosi, senza l'esplicita approvazione scritta dell'Amministratore Delegato di TDK-Lambda EMEA.

Uso dei prodotti:

Questi prodotti sono progettati per l'uso all'interno di un'apparecchiatura ospite che limiti l'accesso al solo personale competente e autorizzato. Questo prodotto è da considerarsi come un alimentatore professionale componente e come tale deve essere installato da

personale qualificato all'interno di altre apparecchiature e non può essere utilizzato come prodotto indipendente.

Questo prodotto non è inteso per la vendita al dettaglio o agli utilizzatori finali.

Questo prodotto è un alimentatore componenti ed è conforme alla direttiva EMC. Le prestazioni EMC di un alimentatore utilizzato come componente di un'apparecchiatura saranno influenzate dal montaggio finale, la conformità alle norme EMC indicate e la conformità alla direttiva EMC dovranno essere confermata dopo l'installazione dell'alimentatore da parte del produttore dell'apparecchiatura finale.

Per indicazioni riguardanti le condizioni di test si prega di visitare il nostro sito web all'indirizzo https://emea.tdk-lambda.com/EMC_guidance o contattare l'ufficio vendite TDK-Lambda locale.

Condizioni ambientali:

Questi prodotti sono classificati come IPX0, dunque non devono essere utilizzati sostanze chimiche/solventi, prodotti per la pulizia o liquidi di altra natura.

Ambiente:

Questo prodotto è un alimentatore a commutazione, destinato all'uso in applicazioni rientranti in ambienti con le seguenti caratteristiche: Livello inquinamento 2, Categoria sovratensione II. Questo prodotto contiene schede di circuiti stampati in materiali di Gruppo IIIb.

Carico in uscita:

La potenza in uscita ottenuta dall'alimentatore non deve superare la potenza nominale indicata sulla targhetta dell'alimentatore, fatto salvo dove indicato nei limiti per il prodotto specificati in questo manuale.

Parametri di alimentazione:

Questo prodotto deve essere utilizzato entro i parametri di alimentazione indicati nei limiti per il prodotto, specificati in questo manuale."

Smaltimento:

L'unità contiene componenti che richiedono procedure speciali di smaltimento. Accertarsi che l'unità venga smaltita in modo corretto al termine della vita utile e nel rispetto delle normative locali.



RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Avvertimento di alta tensione:

All'interno dell'alimentatore sono presenti tensioni pericolose. Gli installatori professionali devono proteggere il personale di manutenzione dal rischio di contatto accidentale con queste tensioni pericolose all'interno dell'apparecchiatura finale.

Power Supplies for Build-in

ATTENZIONE: Se installato in un'attrezzatura di classe I, questo prodotto deve essere collegato a terra in modo affidabile ed installato in modo professionale.

Le uscite (+) o (-) possono essere messa a terra o lasciate isolate.

I coperchi/il telaio dell'unità non devono essere accessibili da parte dell'utente.

Il connettore dell'alimentazione principale non può essere utilizzato come terminale di collegamento di campo. Non utilizzare viti che penetrano nell'unità per più di 3mm (FPS/RFE 1000), 6mm (HFE/RFE 1600/2500, racks). Per questi prodotti vengono usate viti speciali di messa a terra, che collegano il coperchio al telaio. Tali viti non devono essere rimosse. Se le viti vengono tolte per errore, vanno sostituite con nuove viti ed occorre testare il prodotto per verificarne il collegamento a massa. Questa unità deve essere fissata in modo saldo e la sua piastra di base deve aderire correttamente alla messa a terra protettiva di rete prima di procedere a qualsiasi collegamento all'alimentazione di rete a CA.

Un fusibile interno protegge l'unità e non deve essere sostituito dall'utente. Nell'eventualità di un difetto interno, restituire l'unità a TDK-Lambda o a uno dei suoi agenti autorizzati. L'apparecchiatura finale deve includere una recinzione meccanica, elettrica e antincendio per proteggere dai pericoli di natura meccanica, dalle scosse elettriche e dai pericoli di incendio.

Pericoli energetici:

Alcuni moduli sono in grado di erogare energia pericolosa (240 VA) a seconda della tensione in uscita impostata. I produttori delle apparecchiature finali sono tenuti a proteggere il personale di manutenzione dal rischio di contatto accidentale con questi terminali dei moduli di uscita. Se impostati su livelli che non escludono l'erogazione di energia pericolosa, questi terminali o collegamenti non devono risultare accessibili

Dispositivo di disattivazione: un dispositivo di disattivazione appropriato sarà incorporato nell'impianto elettrico dell'edificio. Vedere il manuale utente del modello specifico per ulteriori informazioni.

Istruzioni di sicurezza del montaggio in rack:

A) Ambiente di esercizio elevato - Se l'unità viene installata in un gruppo chiuso o in un rack con più unità, la temperatura ambiente di esercizio dell'ambiente rack potrebbe essere maggiore rispetto a quella della stanza. Di conseguenza, occorre prendere in considerazione l'installazione dell'apparecchiatura in un ambiente compatibile con la temperatura ambiente massima (T_{ma}) specificata dal produttore.

B) Flusso d'aria ridotto - L'installazione dell'apparecchiatura in un rack deve essere tale da non compromettere la quantità di flusso d'aria necessaria per un funzionamento sicuro dell'apparecchiatura.

C) Carico meccanico - Il montaggio dell'apparecchiatura nel rack deve essere tale da non creare una condizione di pericolo a causa di un carico meccanico non omogeneo.

D) Sovraccarico del circuito - È necessario valutare il collegamento dell'apparecchiatura al circuito di alimentazione e l'effetto che il sovraccarico dei circuiti potrebbe avere sulla protezione da sovracorrente e il cablaggio di alimentazione. È necessario prendere in

appropriata considerazione i valori nominali di targa dell'apparecchiatura quando si affronta questo problema.

E) Messa a terra sicura - Deve essere mantenuta una messa a terra sicura dell'apparecchiatura montata su rack. Deve essere prestata particolare attenzione alle connessioni di alimentazione diverse dalle connessioni dirette al circuito di derivazione (per esempio uso di prese multiple).



da parte dell'utente.

SUPERFICIE CALDA

Superfici esterne calde:

Coerentemente con le norme locali in materia di salute & sicurezza professionali, i produttori sono tenuti a salvaguardare i tecnici di manutenzione, e inoltre gli utenti. Per far fronte a tali obblighi, i prodotti devono presentare una targhetta, chiaramente visibile al personale di manutenzione che accede all'apparecchiatura nel complesso e che risulti inoltre leggibile e avverta gli addetti del rischio che le superfici di questi prodotti possono scottare e non vanno toccate con i prodotti in funzione.

L'unità può essere installata in qualunque orientamento, ma non in posizione capovolta o in posizione verticale con il flusso dell'aria rivolto verso il basso. Le griglie di ventilazione su questi prodotti non devono essere ostruite. Verificare che vi sia una distanza minima di 50 mm fra le griglie di ventilazione e qualsiasi eventuale ostruzione.

Il coperchio/telaio dell'unità è realizzato per proteggere il personale esperto dai pericoli. Non deve essere usato come parte degli involucri esterni di qualsiasi apparecchiatura, se risulta accessibile da parte degli addetti, poiché è possibile che in condizioni di pieno carico una o più parti del telaio dell'unità giunga/giungano a temperature superiori ai limiti considerati sicuri per l'accesso da parte degli addetti.

Instrucciones generales de seguridad:



LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Servicio:

Estos productos no pueden ser reparados por los clientes. TDK-Lambda y sus agentes autorizados son los únicos que pueden llevar a cabo las reparaciones.

Componentes fundamentales:

Estos productos no pueden ser utilizados como componentes fundamentales en sistemas de control nuclear, sistemas de soporte vital o equipos a utilizar en entornos peligrosos sin el consentimiento expreso por escrito del Director General de TDK-Lambda EMEA.

Uso de los productos:

Estos productos han sido diseñados para ser utilizados en un equipo central que restrinja el acceso al personal cualificado autorizado.

Este producto es una fuente de alimentación y sólo puede ser instalado por personal cualificado dentro de otros equipos y no debe ser tratado como un producto independiente. Este producto debe ser vendido entre empresas profesionales y solo puede obtenerse a través de los canales de distribución. No está destinado para la venta a usuarios finales.

Este producto es una fuente de alimentación de componentes y cumple con la directiva EMC. El rendimiento de CEM del suministro eléctrico de un componente se verá afectado por la instalación final; el fabricante del equipo final debe confirmar el cumplimiento de las normas CEM establecidas y la conformidad con la Directiva CEM después de la instalación. Si desea orientación sobre las condiciones de prueba, visite nuestro sitio web en https://emea.tdk-lambda.com/EMC_guidance o póngase en contacto con la oficina de ventas local de TDK-Lambda.

Medioambiental:

Estos productos son IPX0 y, por tanto, no pueden utilizarse sustancias químicas/disolventes, agentes de limpieza ni otros líquidos.

Medio ambiente:

Esta fuente de alimentación es una fuente de alimentación de modo conmutado a utilizar en aplicaciones dentro de un entorno con un Grado de contaminación 2 y una Categoría de sobretensión II. En él se utilizan policloruros de bifenilo del Grupo de materiales IIIb.

Carga de salida:

La potencia de salida tomada de la fuente de alimentación no puede sobrepasar el valor nominal indicado en la etiqueta de la fuente de alimentación, excepto en los casos indicados en las limitaciones del producto en este manual.

Parámetros de entrada:

Este producto debe ser utilizado dentro de los parámetros de entrada indicados en las limitaciones del producto en este manual.

Desecho de la unidad:

La unidad contiene componentes que deben ser desechados de una manera especial. Asegúrese de desechar correctamente la unidad al final de su vida útil y conforme a las normas locales vigentes.

**PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS****Advertencia de alta tensión:**

En esta fuente de alimentación hay tensiones peligrosas. El instalador profesional debe proteger al personal de servicio contra cualquier contacto accidental con estas tensiones peligrosas en el equipo final.

ADVERTENCIA: La instalación de este producto en un equipo de clase I la deben llevar a cabo profesionales y el producto debe estar conectado a tierra.

La salida o salidas (+) o (-) pueden conectarse a tierra o se la puede dejar flotando.

Debe impedirse el acceso de los usuarios a la cubierta o cubiertas y al chasis de la unidad.

El conector de entrada de la red no es apto para ser utilizado a modo de bornes de cableado de campo. No utilice tornillos de montaje susceptibles de penetrar en la unidad más de 3mm (FPS/RFE 1000), 6mm (HFE/ RFE 1600/2500, racks). Con estos productos se utilizan unos tornillos de puesta a tierra especiales que conectan la cubierta al chasis. No se deben quitar en ningún caso. En caso de quitarlos por error, hay que reemplazarlos por unos nuevos y comprobar la conexión a tierra del producto.

Esta unidad se debe montar de forma que quede firmemente aseguradas y su placa base quede bien conectada a la toma de tierra de protección principal antes de establecer cualquier conexión a la fuente de alimentación de CA de la red. Un fusible interno protege la unidad y este no debe ser nunca reemplazado por el usuario. En caso de existir algún defecto interno, la unidad debe ser enviada a TDK-Lambda o a uno de sus agentes autorizados. El equipo de uso final debe constituir un recinto de protección mecánica, eléctrica y contra incendios de protección mecánica, contra descargas eléctricas y contra el peligro de incendios.

Peligros de energía:

Algunos módulos pueden generar energía peligrosa (240VA) dependiendo de la configuración de la tensión de salida. Los fabricantes de equipos finales deben proteger al personal de servicio contra un contacto accidental con estos bornes de salida de los módulos. Si se configura de modo que pueda generarse energía peligrosa, hay que evitar que el usuario pueda acceder a los bornes o conexiones del módulo.

Power Supplies for Build-in

Dispositivo de desconexión: Se debe incorporar un dispositivo de desconexión apropiado en el cableado de instalación del edificio. Consulte el manual de usuario del modelo específico para obtener más detalles.

Instrucciones de seguridad para el montaje en bastidor:

A) Temperatura Ambiente de Funcionamiento Elevada - si se instala en un conjunto de bastidor cerrado o de unidades múltiples, la temperatura ambiente de funcionamiento del entorno del bastidor puede ser mayor que la temperatura ambiente de la habitación. Por lo tanto, se debe considerar instalar el equipo en un entorno compatible con la temperatura ambiente máxima (T_{ma}) especificada por el fabricante.

B) Flujo de Aire Reducido - la instalación del equipo en un bastidor debe ser tal que la cantidad de flujo de aire requerida para el funcionamiento seguro del equipo no se vea comprometida.

C) Carga Mecánica - el montaje del equipo en el bastidor debe prevenir que se produzca una condición peligrosa debido a una carga mecánica desigual.

D) Sobrecarga del Circuito - se debe considerar la conexión del equipo al circuito de alimentación y el efecto que la sobrecarga de los circuitos podría tener sobre la protección contra sobrecorriente y sobre el cableado de alimentación. Al abordar este asunto, debe tenerse muy en cuenta los valores de consumo definidos en la placa de identificación del equipo.

E) Conexión a Tierra Confiable - se debe mantener una conexión a tierra confiable del equipo montado en bastidor. Se debe prestar especial atención a las conexiones de alimentación que no sean conexiones directas al circuito derivado (por ejemplo, uso de regletas de enchufes).



SUPERFICIE CALIENTE

Superficies externas calientes:

Según las normas locales relativas a la Salud y Seguridad en el trabajo, los fabricantes están obligados a proteger a los ingenieros de servicio además de a los usuarios. Para que esto se cumpla, debe colocarse una etiqueta en estos productos que pueda ser vista claramente por el personal de servicio que accede al equipo general, y con advertencias legibles de que las superficies de estos productos pueden estar calientes y no deben tocarse cuando los productos se encuentran en funcionamiento.

La unidad se puede montar en cualquier orientación excepto invertida (montada sobre su parte de arriba) o vertical con los orificios para el flujo de aire mirando hacia abajo. Las aberturas de ventilación de estos productos no deben obstruirse jamás. Asegúrese de que quede una separación de 50 mm por lo menos entre cualquier obstrucción y las aberturas de ventilación.

La cubierta/chasis de la unidad ha sido diseñada para que proteja a las personas cualificadas de los peligros. No deben ser utilizadas como parte de las cubiertas externas de cualquier equipo al que pueden acceder los operarios, ya que bajo unas condiciones de carga completa, la pieza o piezas del chasis de la unidad pueden alcanzar temperaturas superiores a las consideradas seguras para el acceso de los operarios.

PORTUGUÊS

Instruções gerais de segurança:



LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Manutenção:

Estes produtos não são podem ser submetidos a manutenção por parte do cliente. Apenas a TDK-Lambda e os seus agentes autorizados têm permissão para realizar reparações.

Componentes essenciais:

Não é autorizada a utilização destes produtos como componentes essenciais de sistemas de controlo nuclear, sistemas de suporte de vida ou equipamento para utilização em ambientes perigosos sem a expressa autorização por escrito do Director-Geral da TDK-Lambda EMEA.

Utilização do produto:

Estes produtos foram concebidos para utilização dentro de um equipamento de alojamento que apenas permita o acesso a pessoal qualificado autorizado.

Este produto é uma alimentação considerado com um componente para ser instalado por pessoas qualificadas, em outros equipamentos. Não deve ser usado como um produto acabado.

Este produto é destinado para venda entre as empresas e pode ser obtido através de canais de distribuição. Não se destina à venda aos particulares

Este produto é uma fonte de alimentação componente e está em conformidade com a directiva EMC.

O desempenho EMC da fonte de alimentação de um componente será afetado pela instalação final. Após a instalação, o fabricante do equipamento final tem de confirmar a conformidade com as normas EMC indicadas e a conformidade com a Directiva EMC. Para obter orientação relativamente às condições de teste, visite o nosso website, em https://emea.tdk-lambda.com/EMC_guidance, ou contacte o seu escritório de vendas local da TDK-Lambda.

Ambiental:

Estes produtos são IPX0 e, como tal, não se devem utilizar químicos/solventes, agentes de limpeza e outros líquidos.

Power Supplies for Build-in

Ambiente:

Esta fonte de alimentação é uma fonte de alimentação do modo de comutação para utilização em aplicações com um Nível de Poluição 2 e ambientes da categoria de sobretensão II. São utilizadas placas de circuitos impressos do grupo de materiais IIIb.

Carga de saída:

A potência de saída extraída da fonte de alimentação não deve exceder a classificação assinalada na etiqueta da fonte de alimentação, excepto quando indicado nas limitações do produto neste guia.

Parâmetros de entrada:

Este produto deve ser utilizado dentro dos parâmetros de entrada indicados nas limitações do produto neste guia.

Eliminação no fim de vida:

A unidade contém componentes que necessitam de procedimentos especiais de eliminação. Certifique-se de que a unidade é devidamente eliminada no fim da sua vida útil e que tal é feito em conformidade com os regulamentos locais.



RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO

Aviso de alta tensão:

Estão presentes tensões perigosas dentro da fonte de alimentação. O profissional que realizar a instalação deve proteger o pessoal de assistência contra contactos inadvertidos com estas tensões perigosas do equipamento final.

AVISO: Quando instalado num equipamento de Classe I, este produto deve ser ligado à terra de forma fiável e instalado por um profissional.

As saídas (+) e (-) podem ser ligadas à terra ou deixadas soltas.

O chassis/cobertura(s) da unidade não deve estar acessível ao utilizador.

O conector de entrada de alimentação não deve ser utilizado como terminal de cablagens no local. Não utilize parafusos de montagem, uma vez que estes penetrarão na unidade em mais do que 3mm (FPS/RFE 1000), 6mm (HFE/RFE 1600/2500, racks). Nestes produtos utilizam-se parafusos especiais de ligação à terra, que ligam a cobertura ao chassis. Não devem ser removidos. Se forem removidos por engano, deverão ser substituídos por parafusos novos, devendo-se testar a ligação à terra do produto.

A unidade deve ser instalada de forma segura e o seu suporte devidamente ligado à principal terra de protecção antes de se realizar qualquer ligação à fonte de alimentação de corrente alternada. Existe um fusível interno que protege a unidade e que não deve ser substituído pelo utilizador. Em caso de defeito interno, a unidade deve ser devolvida à TDK-Lambda ou a um dos seus agentes autorizados. O equipamento de utilização final

deve fornecer um bastidor com protecção mecânica, eléctrica e contra incêndios adequada.

Perigos de energia:

Alguns módulos tem a capacidade de fornecer energia perigosa (240 VA), de acordo com a configuração da tensão de saída. O equipamento final do fabricante deve garantir que o pessoal de assistência está protegido contra contactos inadvertidos com estes terminais de saída do módulo. Se essa energia perigosa for produzida, as ligações e os terminais do módulo não devem ser acessíveis pelos utilizadores.

Desligar o dispositivo: Na instalação da cablagem do edifício será incorporado um dispositivo para desligar. Consulte o manual do utilizador do modelo específico para obter mais detalhes.

Instruções de segurança para a montagem do bastidor:

A) Ambiente de Operação Elevado – se o bastidor for instalado num local fechado ou com várias unidades, a temperatura ambiente de operação do bastidor deverá ser superior à temperatura ambiente do local. Por tal motivo, importa ter em conta que o bastidor deverá ser instalado num ambiente compatível com a temperatura ambiente máxima (T_{ma}) especificada pelo fabricante.

B) Fluxo de Ar reduzido – A instalação do equipamento num bastidor deverá ser de forma a não comprometer a quantidade de ar necessária para o funcionamento seguro do mesmo.

C) Carga Mecânica – A montagem do equipamento no bastidor deverá ser de forma a evitar desequilíbrios de cargas mecânicas.

D) Sobrecarga do Circuito – Deverá ser tida em consideração a conexão do equipamento ao circuito de alimentação e o efeito que a sobrecarga dos circuitos possa ter na protecção de sobretensão e cablagem de alimentação. Deve ter-se em atenção as informações constantes na placa sinalética do equipamento, quando se abordar esta questão.

E) Ligação de Terra Fiável – Deve ser mantida uma ligação de terra fiável para o equipamento montado no bastidor. Deverá ser dada atenção particular às ligações de alimentação e não só às ligações directas ao circuito derivado (por exemplo utilização de régua de extensão).



SUPERFÍCIE QUENTE

Superfícies quentes externas:

Segundo com os regulamentos locais sobre saúde e segurança no local de trabalho, os fabricantes têm a obrigação de proteger os técnicos de manutenção, bem como os utilizadores. De forma a respeitar este regulamento, estes produtos deverão ter uma etiqueta que seja facilmente visível ao pessoal de assistência que aceda ao equipamento em geral, e que alerte, de forma legível, para o facto de as superfícies destes produtos poderem

Power Supplies for Build-in

estar quentes, não devendo ser tocadas quando os produtos estão em funcionamento.

A unidade pode ser instalada em qualquer posição, excepto invertida (montada sobre a parte superior), ou na posição vertical, com o fluxo de ar dirigindo-se para baixo. As aberturas de ventilação destes produtos não devem ser obstruídas. Certifique-se de que existe um espaçamento de pelo menos 50 mm entre qualquer obstrução e as aberturas de ventilação.

O chassis/cobertura da unidade está concebido de forma a proteger o pessoal especializado de perigos. Não devem ser utilizados como parte das coberturas externas de qualquer equipamento em que possam estar acessíveis aos operadores, uma vez que em condições de carga máxima, algumas peças do chassis da unidade podem atingir temperaturas superiores às consideradas seguras para o acesso do operador.

FPS1000 INSTRUCTION MANUAL

FPS1000 SERIES SPECIFICATIONS		FPS1000-12	FPS1000-24	FPS1000-32	FPS1000-48	
1	Rated output voltage	V	12	24	32	48
2	Output voltage set point	V	12±/-1%	24±/-1%	32±/-1%	48±/-1%
3	Output voltage range	V	10.5~13.2	21.5~29	28.8~38.4	43~58
4	Maximum Output Current (Refer to Fig.1)	A	72	40	31	21
5	Maximum output power	W	864	960	992	1008
6	Input voltage / frequency range (*1)	---	85~265Vac continuous, 47~63Hz, Single phase			
7	Maximum input current (at 100/200Vac)	A	12.0/6.0			
8	Power Factor (Typ)	---	>0.98 at 115/230V and maximum output power			
9	Efficiency (Typ) (*2)	%	81/83%	84/86%	84/86%	85/88%
10	Inrush current (*3)	A	Less than 40A			
11	Hold-up time	mS	20mS typical at 100Vac input, rated output voltage and less than 80% of rated load.			
12	Maximum line regulation	(%)	0.40%			
13	Max load regulation	(%)	0.80%			
14	Output Ripple and noise pk-pk (*4)	mV	150	200	250	300
15	Temperature stability	---	0.05% of rated Vout for 8hrs after 30min warm-up. Constant line, load and temperature.			
16	Temperature coefficient	PPM/°C	200			
17	Remote sensing (*7)	V	Possible. Refer to Instruction Manual.			
18	Parallel operation (*9)	---	Possible. Refer to Instruction Manual.			
19	Series operation	---	Possible. Refer to Instruction Manual.			
20	Over current protection	---	104%~125% of maximum output current. Refer to Fig. 1			
21	Over voltage protection (*8)	V	14.3~15.7	31~34	41.5~45.5	62~66
22	Over temperature protection	---	Inverter shut down method, automatic reset.			
23	Remote On/Off control	---	By electrical signal or dry contact. ON: 0~0.6V or short. OFF: 2~15V or open.			
24	DC OK signal	---	Open collector signal. On when Vout ≥ 80±/-5% rated output. Max.sink current: 10mA			
25	Over-Temp. warning	---	Open collector signal. Refer to Instruction Manual			
26	AC fail signal	---	Open collector signal. Refer to Instruction Manual			
27	Auxiliary power supply	---	11.2~12.5VDC. 0.25A Maximum output current.			
28	Vout voltage trimming	---	Possible, via Vout Trim pin in the I/O connector. Refer to Instruction Manual.			
29	Front panel indicators	---	AC OK, DC OK, DC FAIL			
30	I°C Interface	---	Optional. Refer to Instruction Manual.			
31	Operating temperature-models without IEC inlet models with IEC inlet	---	0~50°C: 100% load. Derate 2%/°C, 50°C to 60°C, Derate 2.5%/°C, 60°C to 70°C.			
32	Storage temperature	---	-30~85°C			
33	Operating humidity	---	10~90% RH, no condensation.			
34	Storage humidity	---	10~95% RH, no condensation.			
35	Cooling	---	By internal Fans. Variable speed control.			
36	Vibration	---	Built to meet ETS 300 019			
37	Shock	---	Built to meet ETS 300 019			
38	Conducted emission (*10)	---	Built to meet EN55032B, FCC part 15J-B, VCCI-B			
39	Radiated emission	---	Built to meet EN55032B, FCC part 15J-B, VCCI-B			
40	Applicable safety standards	---	IEC 62368-1 UL62368-1 CSA22.2 No.62368-1 EN62368-1.			
41	Withstand voltage	---	Input-Output: 3000Vrms, 1min. Input-Ground: 2000Vrms, 1min. Output-Ground: 500Vrms, 1min.			
42	Isolation resistance	---	More than 100Mohm at 25°C and 70% RH. Output-Ground: 500Vdc			
43	Leakage current	mA	Less Than 1.1mA at 230Vac			
44	Weight (Typ)	Kg	2.0			
45	Size (W*H*D)	---	127x41x290mm. Refer to Outline Drawing.			

Notes:

- *1: For cases where conformance to various safety standards (UL, EN etc.) is required, to be described as 100-240Vac (50/60Hz).
- *2: At 100/200Vac, rated load and 25°C ambient temperature.
- *3: Not applicable for the noise filter inrush current less than 0.2mS.
- *4: Measured with JEITA RC-9131A 1:1 probe, 20MHz B.W.
- *5: From 85~132Vac or 170~265Vac, constant load.
- *6: From No-load to Rated load, constant input voltage. Measured at the sensing point in Remote sense.
- *7: Remote sensing can compensate up to 1V drop on each load wire.
- *8: Inverter shut down method. Reset by AC voltage recycle or by On/Off control.
- *9: Derate Maximum output power by 10% for input voltage less than 100VRMS
- *10 For FPS 1000-12/P(S), when used not with FPS-S1U or FPS-T1U racks, an EMI suppressor clamp should be attached to the AC cable, as close as possible to the AC inlet, to meet class B.

Model	FPS1000-12	FPS1000-24	FPS1000-32	FPS1000-48
V1 (V)	12	24	32	48
V2 (V)	13.2	29	38.4	58
I1 (A)	66	33	26	17.25
I2 (A)	72	40	31	21

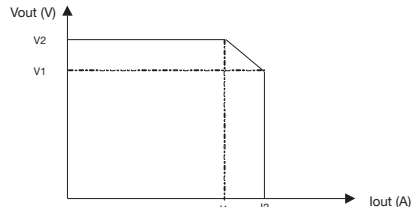


Fig. 1: Rated output current vs output voltage

REAR IN/OUT CONNECTOR PINS FUNCTION DESCRIPTION

Pin No	Function	Description
1,2,4	+V	Positive output voltage
3,5,6	-V	Negative output voltage
7	On/Off control	Turns the output to On and Off by electrical signal or dry contact between pin 7 and pin 10 (Signal Return). 0~0.6V or Short: On, 2~15V or Open: Off. The maximum sink current is 2.6mA
8	+Sense	Positive sensing. The +Sense signal should be connected to the positive terminal of the load. The +Sense and -Sense leads should be twisted pair to minimize noise pick-up effect. The maximum load wires drop compensation is 1V/wire
9	DC_OK	Open collector signal, referenced to pin 10(Signal Return). On when Vout $\geq 80\% \pm 5\%$. The maximum sink current is 10mA and the maximum external voltage is 15V.
10	Signal_Return	Return for the following control and supervisory signals: On/Off, DC_OK, Over_temperature Alarm, AC_Fail, Auxiliary 12V supply. The Signal return is isolated from the output terminals.
11	AC_Fail	Open collector signal, referenced to pin 10(Signal Return). On when the input voltage is $\geq 85V_{rms}$. The maximum sink current is 10mA and the maximum external voltage is 15Vdc.
12	Over Temperature Alarm	Open collector signal, referenced to pin 10(Signal Return). On when the internal temperature is within safe limit, Off approx. 10°C below Thermal shut down. The maximum sink current is 10mA and the maximum external voltage is 15V.
13	-Sense	Negative sensing. The -S signal should be connected to the negative terminal of the load. The -S and +S leads should be twisted pair to minimize noise pick-up effect. The maximum load wires drop compensation is 1V/wire.
14	V_Trim	Connection for output voltage trimming. The voltage can be trimmed within its range specifications.
15	CS	Current sharing signal. When units are connected in parallel, the CS pins of the units should be connected to allow current balance between units.
16	+12V Auxiliary	Auxiliary voltage output, 11.2~12.5V, referenced to pin 10(Signal Return). The maximum load current is 0.25A. This output has built in Oring diode and is not controlled by the On/Off control.
17	SDA	Serial Data used in the I ² C interface option. Refer to the I ² C interface description.
18	SCL	Serial Clock used in the I ² C interface option. Refer to the I ² C interface description.
19,20,21	A0, A1, A2	I ² C interface address lines. Refer to the I ² C interface description.
22	AC Ground	AC Ground connection, refer to the safety instructions for safety standards requirements. For "/P" models the AC Ground is connected via the front panel IEC inlet.
23	AC Line	AC Line connection, refer to the safety instructions for safety standards requirements. For "/P" models the AC Line is connected via the front panel IEC inlet.
24	AC Neutral	AC Neutral connection, refer to the safety instructions for safety standards requirements. For "/P" models the AC Neutral is connected via the front panel IEC inlet.

Table 1: Rear In/Out connector pins function description

Refer to Table 1 for description of the control and supervisory signals provided at the rear In/Out connector. Refer to Fig. 1.1~5.1 for typical connections for operation.

FPS1000 SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY APPROVALS

UL62368-1 and CSA22.2 No.62368-1 - CTUVus
IEC 62368-1 - CB Test Report and Certificate.
EN 62368-1 - TUV Mark, CE Mark.

Marking by the CE Symbol indicates compliance to the EMC Directive, the Low Voltage Directive and RoHS Directive of the European Union. A "Declaration of Conformity" in accordance with the preceding directives and standards has been made and is on file at our EU representative: TDK-Lambda Germany GmbH, Karl-Bold-Str. 40, D-77855 Achern.

A "Declaration of Conformity" may be accessed via company website www.emea.tdk-lambda.com/manual

CAUTION: The following safety precaution must be observed during all phases of operation, service and repair of this equipment. Failure to comply with the safety precautions or warnings in this document violates safety standards of design, manufacture and intended use of this equipment and may impair the built-in protections within. TDK Lambda shall not be liable for user's failure to comply with these requirements.

CAUTION: FPS1000 units are not authorized for use as critical component in nuclear control systems, life support systems or equipment for use in hazardous environments without the express written approval of the managing director of TDK-Lambda.

INSTALLATION (OVERVOLTAGE) CATEGORY & ENVIRONMENTAL CONDITIONS

The FPS1000 units have been evaluated to Overvoltage category II.

The FPS1000 units intended for use in the following operation conditions:

* Indoor use * Pollution degree 2 * Max. operational altitude: 3000m above sea level

* Ambient temperature: -10°C-50°C at 100% load, up to 70°C with output de-rating applied (See Specification)

GROUNDING

FPS1000 units are Class I product. To minimize electrical shock hazard, the FPS1000 units must be connected to an electrical ground. The instruments must be connected to the AC power supply mains through a three conductor power cable, with the ground wire firmly connected to an electrical ground (safety ground) at the power outlet. For instruments designed to be hard-wired to the supply mains, the protective earth terminal must be connected to the safety electrical ground before any other connection is made. Any interruption of the protective ground conductor or disconnection of the protective earth terminal will cause a potential shock hazard that might cause personal injury.

LIVE CIRCUITS

Operating personnel must not remove the FPS1000 units cover. No internal adjustment or component replacement is allowed by non-TDK Lambda qualified service personnel. Never replace components with power cable connected. To avoid injuries, always disconnect power, discharge circuits and remove external voltage sources before touching components. Restricted Access Area: FPS1000 units should only be installed in a Restricted Access Area. Access should be available to service personnel only

PARTS SUBSTITUTIONS & MODIFICATIONS

Parts substitutions and modifications are authorized TDK Lambda service personnel only. For repairs or modifications, the instrument must be returned to TDK Lambda service facility.

AC INPUT

Do not connect FPS1000 units to mains supply exceeding the input voltage and frequency rating. The input voltage and frequency rating is: 100-240V~, 50/60Hz. For safety reasons, the mains supply voltage fluctuations should not exceed +/-10% of nominal voltage.

ENERGY HAZARD

The main output of FPS1000 units is capable of providing hazardous energy. Due to hazardous energy level the output and connections therefore must not be user accessible. Manufacturer's final equipment must provide protection to service personnel against inadvertent contact with output bus bars.

FUSE

Internal fuse is sized for fault protection and if a fuse was opened it would indicate that service is required. Fuse replacement should be made by qualified technical personnel.

FPS1000 unit's fuse ratings are described below. F101: F20A H 250Vac; F102: 6.3A 400VDC.

OVERCURRENT PROTECTION:

A readily accessible branch circuit over-current protective device rated 20A max. must be incorporated in the building wiring.

SYMBOLS



CAUTION Risk of Electrical Shock.



Instruction manual symbol. The instrument will be marked with this symbol when it is necessary for the user to refer to the instruction manual.



Indicates hazardous voltage.



Indicates ground terminal.



Protective earth; protective ground. Indicates the terminal which is intended for connection to an external conductor for protection against electric shock in case of a fault.

WARNING


Denotes hazard. An attention to a procedure is called. Not following the procedure correctly could result in personal injury. A WARNING sign should not be skipped and all indicated conditions must be fully understood and met.

CAUTION




Denotes hazard. An attention to a procedure is called. Not following the procedure correctly could result in damage to the equipment.

FPS 1000 SERIES OUTLINE DRAWING

FRONT VIEW

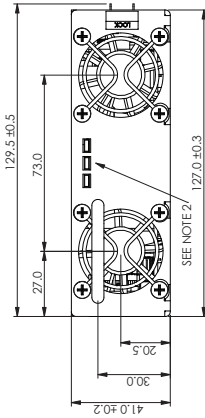


REAR VIEW

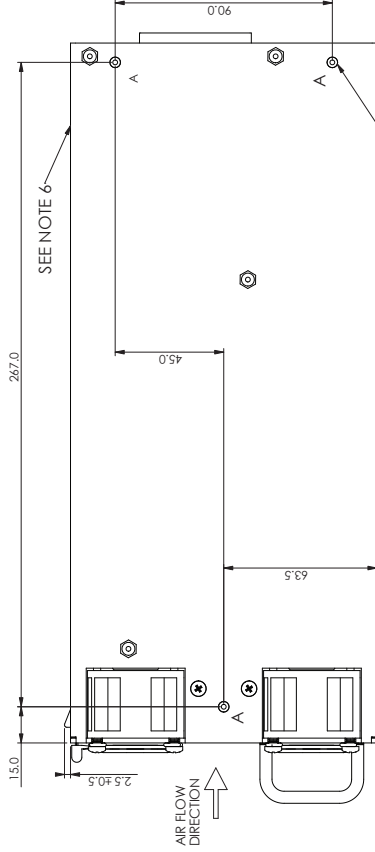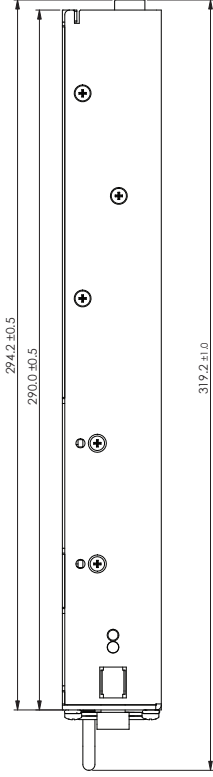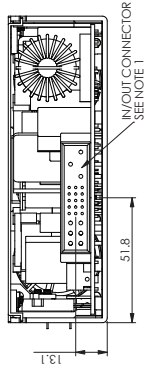

NOTES

- CONNECTOR TYPE: PCB18P/20P/40P/1. POSITRONIC.
- LED INDICATORS: TYPE: PCB24W/40P/40A1.
- LED INDICATORS: REFER TO INSTRUCTION MANUAL.
- MOUNTING SCREWS MUST NOT PENETRATE MORE THAN 3mm INTO THE UNIT.
- MODEL NAME, INPUT AND OUTPUT RATING AND SAFETY APPROVAL SYMBOLS MUST BE IDENTIFIED ON THE FRONT PANEL.
- ALLOW MINIMUM 50 mm OF UNRESTRICTED AIR SPACE AT THE REAR OF UNIT. DO NOT OBSTRUCT AIR FLOW TO THE UNIT FRONT PANEL.
- EU REPRESENTATIVE ADDRESS LABEL ON CHASSIS, RIGHT SIDE.
- IN/OUT CONNECTOR BACK VIEW AND PIN ASSIGNMENT:

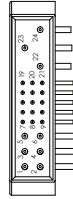


PIN NUMBER	FUNCTION
1	+V
2	+V
3	-V
4	+V
5	-V
6	-V
7	ON/OFF
8	+S

PIN NUMBER	FUNCTION
9	DC_OK
10	SIGNAL_RTN
11	AC_FAIL
12	TEMP_ALARM
13	-S
14	V_TRIM
15	CS
16	+12V_AUX




PIN NUMBER	FUNCTION
17	SDA (I ² C)
18	SCL (I ² C)
19	A0 (I ² C)
20	A1 (I ² C)
21	A2 (I ² C)
22	ACG
23	ACL
24	ACN

FPS 1000/P SERIES OUTLINE DRAWING

FRONT VIEW

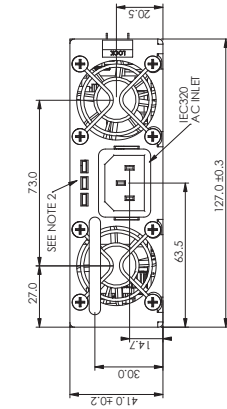

REAR VIEW

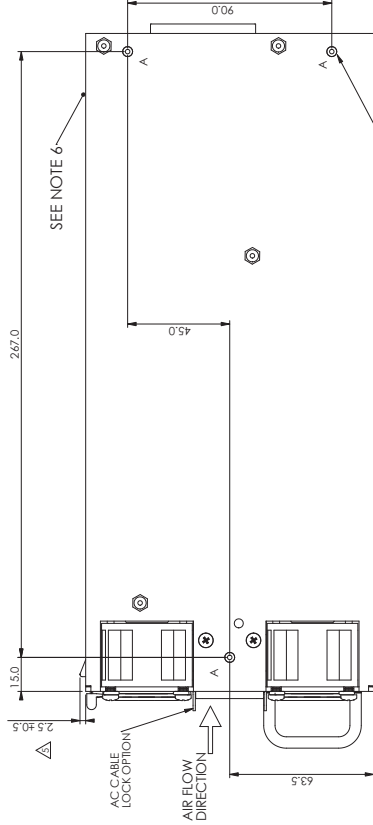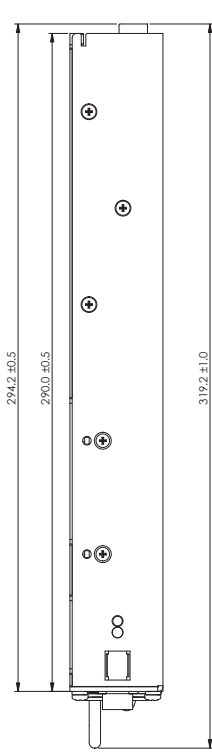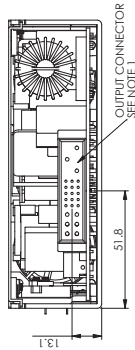

NOTES

1. CONNECTOR TYPE: PCB 96VMS (M03A1) POSITRONIC.
2. LED INDICATOR TYPE: PCB 96VMS (M03A1) POSITRONIC. REFER TO INSTRUCTION MANUAL.
3. MOUNTING SCREWS MUST NOT PENETRATE MORE THAN 3mm INTO THE UNIT.
4. AIR FLOW DIRECTION: AIR FLOW MUST BE IN THE DIRECTION OF THE ARROW MARKING AND SAFETY APPROVALS SYMBOLS AS SHOWN ON THE UNIT.
5. ALLOW MINIMUM 50mm OF UNRESTRICTED AIR SPACE AT THE REAR OF UNIT. DO NOT OBSTRUCT AIR FLOW TO THE UNIT FRONT PANEL.
6. AIR FLOW DIRECTION: AIR FLOW MUST BE IN THE DIRECTION OF THE ARROW MARKING AND SAFETY APPROVALS SYMBOLS AS SHOWN ON THE UNIT.
7. IN OUT CONNECTOR BACK VIEW AND PIN ASSIGNMENT.



PIN NUMBER	FUNCTION
17	SDA (I ² C)
18	SCL (I ² C)
19	A0 (I ² C)
20	A1 (I ² C)
21	A2 (I ² C)
22	NC
23	NC
24	NC

PIN NUMBER	FUNCTION
9	DC_OK
10	SIGNAL_RTN
11	AC_FAIL
12	TEMP_ALARM
13	S
14	V_TRIM
15	CS
16	+12V_AUX

PIN NUMBER	FUNCTION
1	+V
2	+V
3	-V
4	+V
5	-V
6	-V
7	ON/OFF
8	+S

FPS 1000 CONNECTIONS FOR OPERATION

1. SINGLE UNIT OPERATION

1.1. Remote sensing*

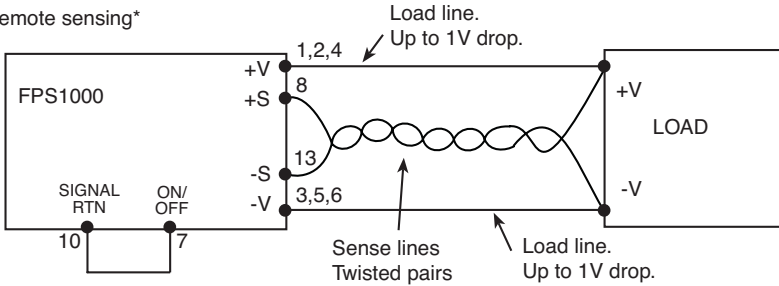


Fig 1-1

0.0324

* In Local sense applications, the +/- sense have to be connected to the +/-V terminals of the FPS1000 units prior the operating the FPS1000 units

1.2. Output voltage trimming

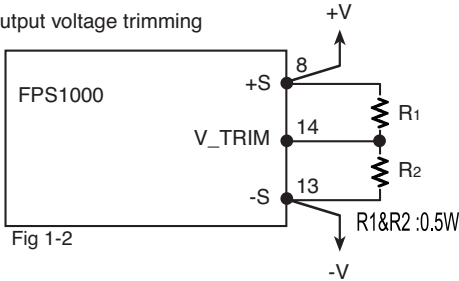


Fig 1-2

FPS1000-12

$$R_2(K\Omega) = 0.0324 \cdot V_{out}^2 - 1.1298 \cdot V_{out} + 9.9342$$

$$R1(K\Omega) = 5 - R2(K\Omega)$$

FPS1000-24

$$R_2(K\Omega) = 0.0785 \cdot V_{out}^2 - 5.819 \cdot V_{out} + 105.132$$

$$R1(K\Omega) = 20 - R2(K\Omega)$$

FPS1000-32

$$R_2(K\Omega) = 0.0463 \cdot V_{out}^2 - 4.5805 \cdot V_{out} + 109.49$$

$$R1(K\Omega) = 20 - R2(K\Omega)$$

FPS1000-48

$$R_2(K\Omega) = 0.0497 \cdot V_{out}^2 - 7.2795 \cdot V_{out} + 259.04$$

$$R1(K\Omega) = 50 - R2(K\Omega)$$

1.3. On/off control

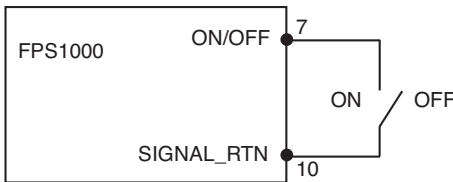


Fig 1-3

1.4. Supervisory signals

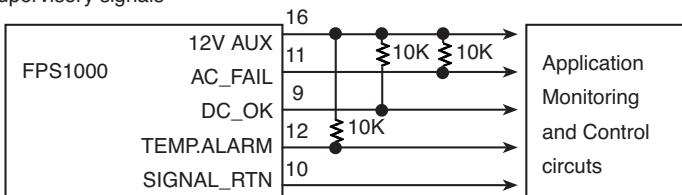


Fig 1-4

Note: AC_FAIL, DC_OK and TEMP.ALARM are open collector signals. See Table 1

2. PARALLEL OPERATION

2.1. Remote sensing and current balance

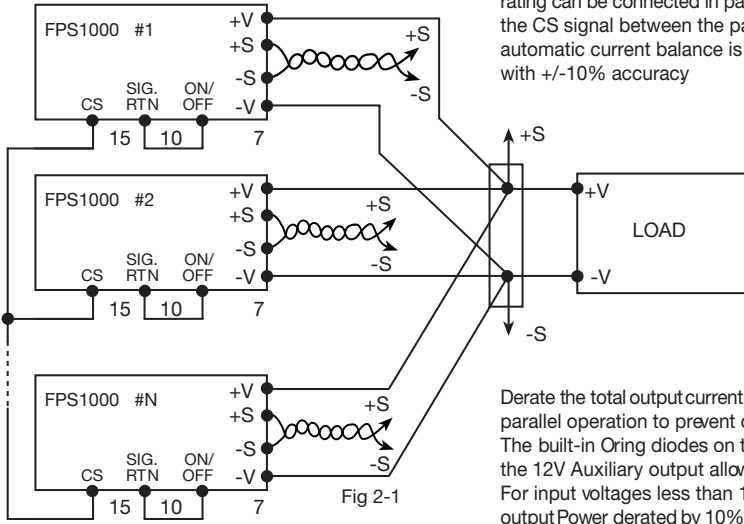


Fig 2-1

Up to 8 FPS1000 units of the same output voltage rating can be connected in parallel. By connecting the CS signal between the paralleled units, automatic current balance is achieved, with +/-10% accuracy

Derate the total output current by 10% when using parallel operation to prevent overload condition. The built-in Oring diodes on the main output and the 12V Auxiliary output allow N+1 operation. For input voltages less than 100Vac, maximum output Power derated by 10% of the Power rating.

2.2. Output voltage trimming

For best accuracy and current balance each unit should be trimmed separately as shown in Fig 1-2. The parallel units can be trimmed also by a single trimmer as shown in Fig 2-2.

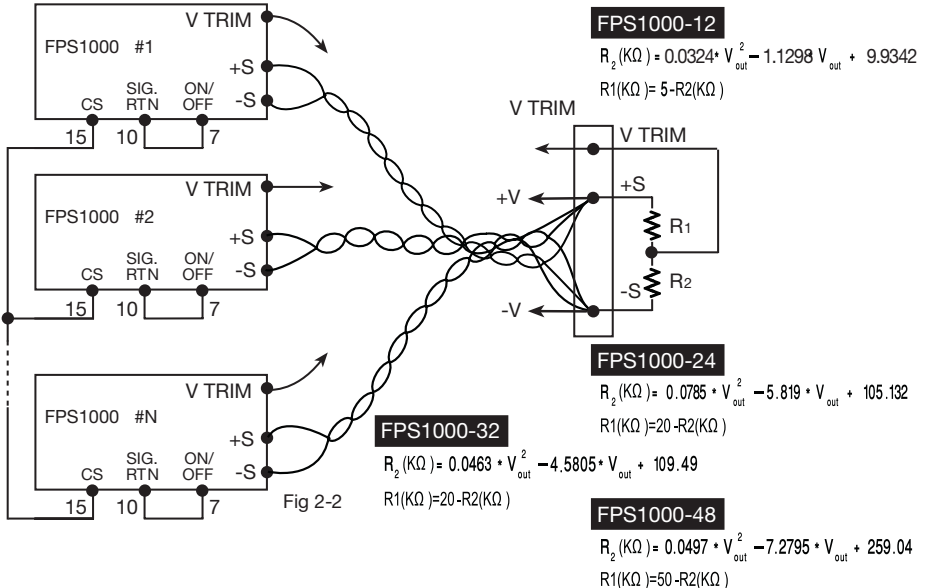


Fig 2-2

2.3. On/off control

On/off control can be made via separate control for individual units (refer to Fig 1-3), or via single control as shown in Fig 2-3.

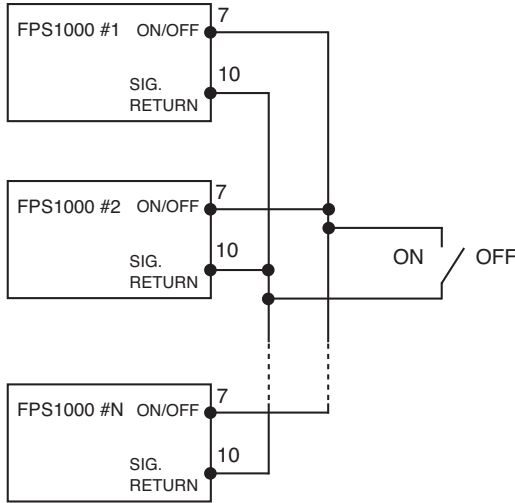


Fig 2-3

3. SERIES OPERATION

Up to 3 units can be used for increased output voltage. It is recommended that diodes be connected in parallel with each unit output to prevent reverse voltage. Each diode should be rated to at least the power supply rated output voltage and output current.

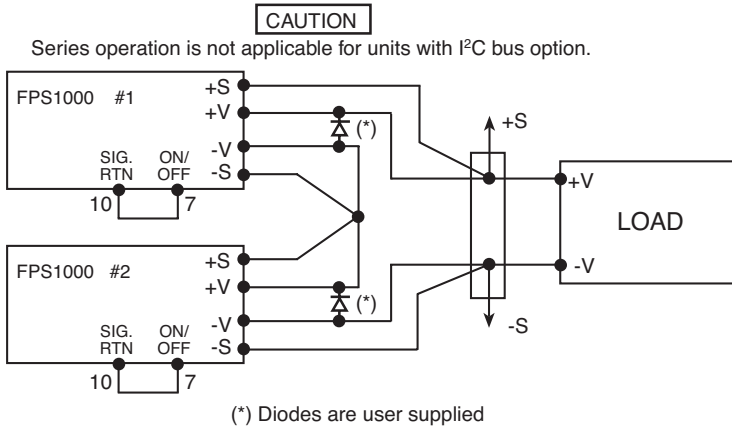


Fig 3-1

4. FRONT PANEL INDICATORS.

1. AC OK Green LED: On when input voltage $\geq 85\text{Vac}$, Off when Input voltage $< 85\text{Vac}$
2. DC OK Green LED: On when output voltage $V_{out} \geq 80\% \pm 5\%$ of V_o rated
Off when output voltage $V_{out} < 80\% \pm 5\%$ of V_o rated
3. DC FAIL Red LED: On when output voltage $V_{out} \leq 80\% \pm 5\%$ of V_o rated
Off when output voltage $V_{out} > 80\% \pm 5\%$ of V_o rated

5. MOUNTING METHOD.

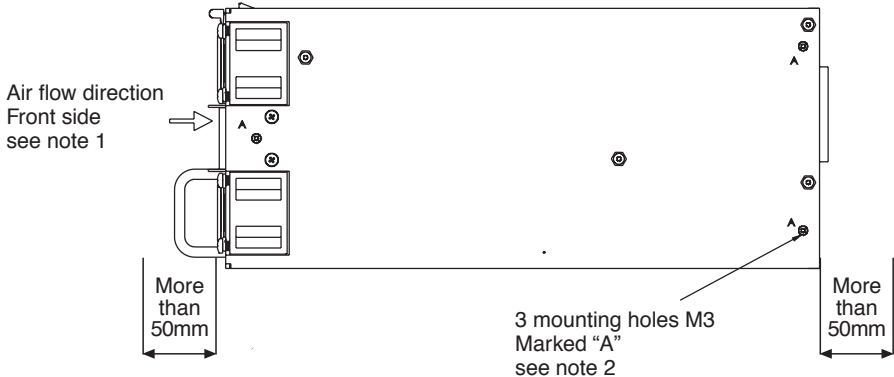


Fig 5-1

1. Forced air cooling allow minimum 50mm of unrestricted air space at the rear of the unit do not obstruct air flow to the unit front panel
2. Mounting screws must not penetrate more than 3mm into the unit.

I²C BUS INTERFACE OPTION

INTRODUCTION

The I²C interface option includes facilities to monitor operating parameters of the power supply. The parameters are then transferred to the host PC if demanded, over a standard I²C bus.

The following data can be monitored for the individual units connected to the I²C bus:

1. Status of the unit.
2. Actual output voltage, output current and internal temperature of the unit.
3. Manufacturing related data (model, serial number, manufacturing date etc...).

ADDRESSING (A0, A1, A2).

Three address lines allow up to eight FPS1000 units to be addressed on a single I²C bus. The address lines are internally pulled-up to +5V by resistors. Addressing of a unit is achieved by hard-wiring an address line to the -Sense to set it to "0" or leaving the address line open to set it to "1".

SERIAL CLOCK

This line is clocked by the processor which controls the I²C bus. It should be connected to +5V (referenced to -Sense) via a pull-up resistor of 2K Ω . Pull-up resistor can be tuned depending on the application bus.

Refer to next page "PULL-UP RESISTOR SELECTION". The I²C interface is designed to run with a serial clock speed of 100KHz.

SERIAL DATA

This line is a bidirectional data line. It should be connected to +5V (referenced to -Sense) via a pull-up resistor of 2K Ω . Pull-up resistor can be tuned depending on the application bus. Refer to next page "PULL-UP RESISTOR SELECTION".

PULL-UP RESISTOR SELECTION

Figure 1 shows the internal section of I2C used in FPS series. There are 3 I²C ICs. Only one is shown as an example.

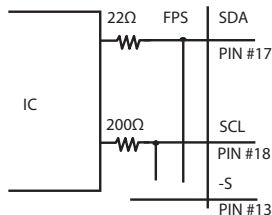


Fig. 1

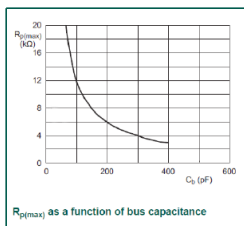


Fig. 2

$$R_{P(\min)} = \frac{V_{DD} - V_{OL(\max)}}{I_{OL}}$$

For minimum pullup resistor selection, use the following equation, V_{DD} in FPS is 5V. $V_{OL(\max)}$ is 0.4V & I_{OL} is 3mA. So $R_{P(\min)}$ is 1.53 kOhm

Each of the 3 ICs adds some capacitance to the bus. The total capacitance generated by the 3 ICs in each power supply is about 25pF. Considering about 50pF extra capacitance for parasitic capacitance, wire capacitance and capacitance of master, the total capacitance seen with 1 supply can be about 75pF.

Please use figure 2 for selecting the external pull up resistor.

Maximum Pull up resistor can be between 12k ohm to 5k ohm depending on how many units are connected in the rack.

Ex - If one unit is connected, pull up resistor value can be 12k ohm max

If eight units are connected, pull up resistor value can be 5k ohm max

(Total capacitance of eight supplies will be $25 \times 8 = 200 \text{ pF} + 50 \text{ pF} = 250 \text{ pF}$).

OPERATION AND FUNCTIONS

1. DIGITAL STATUS

Digital status functions are provided by a PCF8574, 8-bit Register. It provides a single 8-bit word when read by the I²C controller.

Fault is indicated by "1" and Good level is indicated by "0". The register information is as follows:

BIT	FUNCTION	MEANING
0	Output Fail	Output voltage is < 80% +/-5% of V_o rated
1	Over Temperature Protection	Internal temperature is over 80°C. Supply turns off.
2	Temperature Alarm	Internal temperature is over 70°C. Supply is on.
3	Fan Fail	Failure of an internal fan.
4	AC Input Fail	Input voltage < 85Vac
5	Not Used	Always "0".
6	Not Used	Always "0".
7	Not Used	Always "0".

PCF8574 slave address:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Value	0	1	0	0	A2	A1	A0	R/W

2. EEPROM FUNCTIONS

A 256 bytes EEPROM is included in the I²C option. The EEPROM type is AT24C02 and it is programmed at the factory with the following data:

ADDRESS	BYTES	DATA
0	4	Number of fields
4	16	Manufacturer
20	20	Serial number
40	16	Revision
56	16	Country of manufacture
72	16	Model name
88	16	Output voltage
104	16	Date of manufacture
254	2	Checksum

The slave EEPROM address is:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Value	1	0	1	0	A2	A1	A0	R/W

3. ANALOG FUNCTIONS

Analogue functions are provided by a single PCF8591, 4-channel 8-bit A/D converter. When this device is read by the serial bus controller it provides an 8-bit word with the following information:

Channel 1: Output voltage, channel 2: Output current, channel 3: Internal temperature.

The PCF8591 slave address is:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Value	1	0	0	1	A2	A1	A0	R/W

The PCF8591 device initially requires a control byte to be written to the configuration register. The control byte is as follows:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Value	0	A	0	0	0	B	C	D

When a single channel is to be read, A,B,C and D should be determined as follows:

A/D channel	A	B	C	D
Voltage	0	0	0	0
Current	0	0	0	1
Temperature	0	0	1	0

To read all channels with a single control byte, A and B have to be "1", C and D have to be "0". This control byte sets the A/D so that on every read data from each channel is read. Note that on each read, a conversion is started for a particular channel and the result which will be displayed and will be of the previous read. (i.e. the previous channel).

Thus second read cycle gives result of the actual channel.

Note: the first result from a sequence of reads should not be considered.

A/D SCALING

The A/D readback has to be scaled to obtain a correct value for the voltage, current and the temperature. Note that the voltage reading is made inside the power supply unit before the "Oring" diode and is typically 0.5V higher than the actual output voltage.

The following scaling should be employed:

$$\text{VALUE} = \text{BYTE VALUE} \times \text{RESOLUTION}$$

Refer to the following table for the scaling of the A/D channels:

FPS1000-12/S	Range	Resolution	Accuracy
Voltage	0~15V	0.0586 V/Bit	+/-2% of full scale
Current	0~80A	0.312 A/Bit	+/-10% of full scale
Temperature	0~100°C	0.391°C/Bit	+/-3°C of full scale

FPS1000-24/S	Range	Resolution	Accuracy
Voltage	0~30V	0.1171V/Bit	+/-2% of full scale
Current	0~50A	0.1953A/Bit	+/-10% of full scale
Temperature	0~100°C	0.391°C/Bit	+/-3°C of full scale

FPS1000-32/S	Range	Resolution	Accuracy
Voltage	0~40V	0.1563V/Bit	+/-2% of full scale
Current	0~50A	0.1953A/Bit	+/-10% of full scale
Temperature	0~100°C	0.391°C/Bit	+/-3°C of full scale

FPS1000-48/S	Range	Resolution	Accuracy
Voltage	0~60V	0.2344V/Bit	+/-2% of full scale
Current	0~25A	0.0977A/Bit	+/-10% of full scale
Temperature	0~100°C	0.391°C/Bit	+/-3°C of full scale

The measurement range is from 0 to the maximum value listed in the range column. The resolution or scale of reading is linear over the entire range and provides a linear output on the A/D converter.

Model: FPS1000-48 /S

Measurements and calculation examples

Output voltage readback

1. Output voltage (at the output terminals): 48.0V
2. Voltage before the "Oring" diode: 48.0V+0.5V=48.5V
3. Hex readback: CE (1100 1110).
4. Convert the hex readback to decimal: 206
5. Calculate measured Vout: $V_{out} = 206 \times 0.2344 = 48.286V$

CAUTION

Series operation is not applicable for units with I²C bus option.